

华为 VR Glass & NOLO CV1 Air 无线畅玩 SteamVR

使用华为手机+华为 VR Glass 和 NOLO CV1 Air 串流玩 Steam VR 游戏，您可以按以下操作进行：

一、硬件准备：

1. 适配 VR Glass 的华为手机；

手机模式须将操作系统版本升级到 EMUI10 或 Magic UI3.0.0 及以上，请您通过华为应用>服务>升级尝鲜，具体支持机型如下：

HUAWEI Mate 30 系列 (TAS-AL00、TAS-TL00、TAS-AN00、TAS-TN00、LIO-AL00、LIO-TL00、LIO-AN00、LIO-TN00、LIO-AN00P) ；

HUAWEI P30 系列 (ELE-AL00、ELE-TL00、VOG-AL00、VOG-AL10、VOG-TL00)

HUAWEI Mate 20 X 5G (EVR-AN00) ；

HUAWEI Mate 20 系列 (EVR-AL00、EVR-TL00、HMA-AL00、HMA-TL00、LYA-AL00、LYA-AL10、LYA-TL00、LYA-AL00P) ；

HUAWEI Mate Xs (TAH-AN00m) ；

HUAWEI Mate X (TAH-AN00) ；

荣耀 V20 系列 (PCT-AL10、PCT-TL10) ；

2. 华为 VR Glass ；

3. NOLO CV1 Air 定位交互套装；

4. 满足虚拟现实游戏配置的电脑：

CPU：Intel® Core™ i5- 4590 同等或更高配置；

显卡：

NVIDIA: GTX1050 同等或更高配置显卡;

AMD: RX560 以上显卡 (R9、HD 系列暂不支持);

内存: 8GB RAM 或以上;

操作系统: Windows® 10;

5. 5Ghz 无线路由器

二、软件准备:

1. 电脑安装 NOLO HOME (WINDOWS 版) :

下载并安装最新的 NOLO HOME (WINDOWS 版), 下载链接:

https://www.nolovr.com/nolo_home;

2. 手机安装 NOLO HOME (VR Glass 版) :

在华为手机上安装 NOLO HOME (VR Glass 版), 下载链接:

https://www.nolovr.com/nolo_home;

3. 保证显卡驱动最新:

NVIDIA: 推荐使用 GeForce Experience 更新显卡驱动。

4. 避免软件冲突:


请勿安装 **NOLO 助手**

尽量不同时安装**其他 VR 软件**

5. 安装 Steam 客户端:

在 Steam 官网下载并安装 Steam, 注册账号并在 Steam 中登录; 下载链接:

<https://store.steampowered.com/>

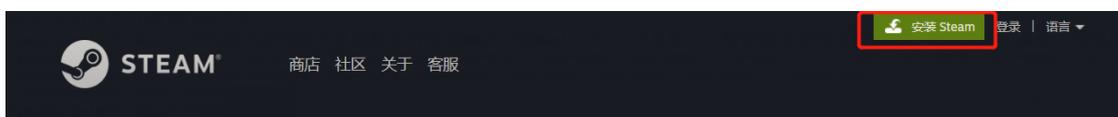

6. 安装 Steam VR 工具软件:

登陆 Steam 客户端后在“库”选项的下拉菜单中选择“工具”，然后再在搜索栏中搜索“Steam VR” 下载并安装。



三、设置与连接：

在电脑端启动 NOLO HOME，选择“新手引导”（首次启动默认进入），按照引导进行设置和连接；；


1. 电脑启动 NOLO HOME (WINDOWS 版)：

在电脑端启动 NOLO HOME，选择无线连接模式，设备选择华为 VR Glass+华为手机。



2. 首先 NOLO HOME (WINDOWS 版) 进行硬件检测:

在选择完 HUAWEI VR Glass + 华为手机后, 自动进入新手引导界面。新手引导有三个大的步骤, 首先是硬件检测, 检测电脑配置是否符合 SteamVR 要求的配置。

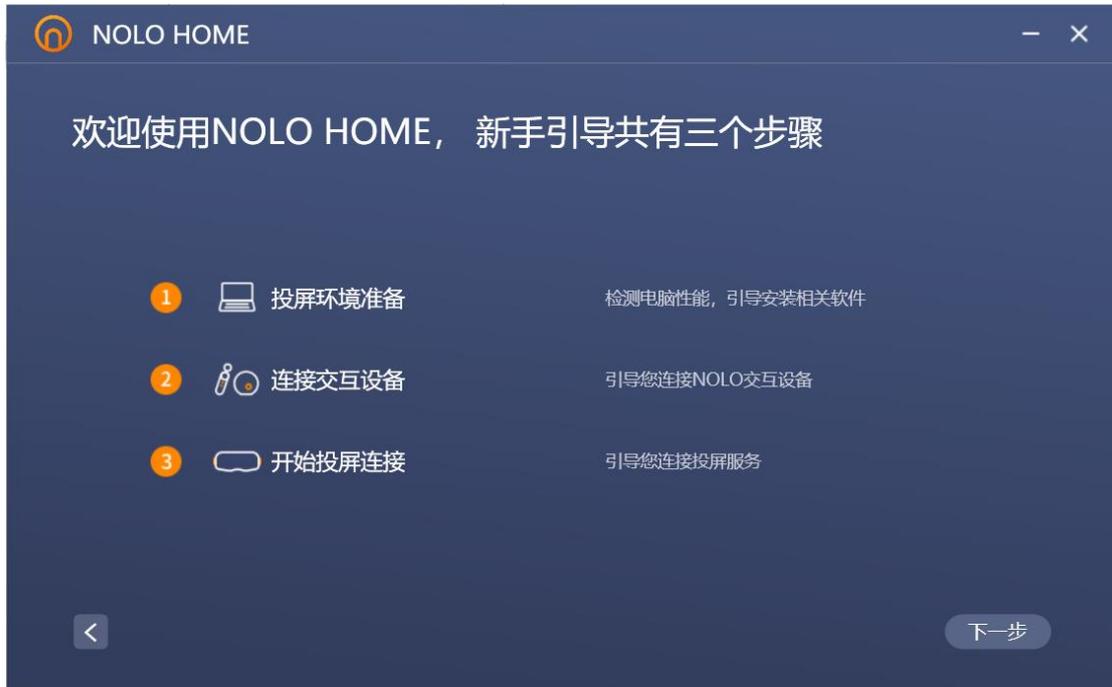

3. PC 有线连接 5G 路由器:

将准备好的电脑通过网线与支持 5Ghz 信段的路由器连接 (请不要使用集团网络, 可能会出现设备识别问题) 。



4. 手机连接至同一路由器的 5G Wi-Fi:

需要注意，请勿使手机、电脑和路由器相距太远，以免信号减弱，影响游戏效果。



5. 开启 NOLO CV1 Air 定位基站

将 NOLO CV1 Air 定位基站放置在与肩同高的水平桌面边缘，NOLO 标志正对使用者，长按电源键开启 NOLO CV1 Air 基站。



6. 用 USB 转接器连接 NOLO CV1 Air 的头盔定位器和手机，并进行授权允许

请使用 NOLO CV1 Air 配套的转接器连接手机和 NOLO CV1 Air 的头盔定位器，此时手机会弹出是否允许 NOLO HOME 访问 USB 设备的弹窗，勾选默认后点击确定按钮，然后拔出转接器和 NOLO CV1 Air 的头盔定位器。



7. 手机连接华为 VR Glass

在华为 VR 手柄 App 上断开华为手柄的连接, 然后将 VR Glass 通过配套的手机连接线连接手机, 此时 VR Glass 正常开机。



8. 连接 NOLO CV1 Air 和 华为 VR Glass

将 NOLO CV1 Air 的头盔定位器插入 VR Glass 上面的 Micro USB 接口。此时 NOLO CV1 Air 的头盔定位器指示灯为绿色。



9. 开启 NOLO CV1 Air 手柄

长按 NOLO CV1 Air 手柄的电源键给手柄开机，确认手柄指示灯为绿色（此时所有 NOLO CV1 Air 配件的指示灯均为绿色）。



四、进行游戏

1. 佩戴华为 VR Glass

在基站正前方（推荐 1.5-2 米的位置），面对基站佩戴华为 VR Glass

2. 在华为 VR Glass 内启动 NOLO HOME

在 VR Glass 内使用 NOLO 手柄启动 NOLO HOME（第一次启动 NOLO HOME VR Glass 版需要先完成 NOLO 手柄的新手引导，同时需保证电脑再同一网络下已启动 NOLO HOME Windows 版）。

3. 连接电脑

从电脑端或 VR Glass 内的 NOLO HOME 上点击连接按钮，连接成功后将在 VR Glass 内看到 PC 上已安装的 SteamVR 应用，选取并开始游戏即可。

注意事项:

1. 进入华为 VR Glass 桌面

在进入华为 VR Glass 桌面时, 会提示请使用华为手柄长按电源键进行标定, 然后才可以进入系统。此时同时长按 NOLO CV1 Air 的两个手柄的电源键即可进入系统。

在华为系统内只能使用一个手柄进行操作, 注意区分激活的手柄。

2. 退出 NOLO HOME 和退出投屏

在进行游戏时或在 NOLO HOME VR Glass 版内界面中, 长按抓握键+菜单键可以实现退出。例如: 连接成功后再 SteamVR Home 中, 长按抓握键+菜单键后会退回 NOLO HOME VR Glass 版界面; 再次长按即可退出 NOLO HOME VR Glass 版, 回到华为 VR Glass 系统。



同时按下抓握键和菜单键3秒可退出NOLO HOME

其他问题解决:

1. 如果出现标定正方向后依然异常, 可摘下 VR Glass, 待 VR Glass 息屏后, 重新正对基站佩戴 VR Glass。

2. 如果在使用中出现手柄无法使用，可重新插拔一次头盔定位器。

标定操作：

1. 标定正方向

在使用过程中，如果出现手柄正方向或视角方向异常，请参照 NOLO HOME 中的“新手引导”动画，进行正确的标定操作

2. 标定高度

在使用过程中，如果出现高度异常，请参照 NOLO HOME 中的“新手引导”动画，进行正确的标高操作

在上述操作过程中，如遇到无法解决的问题，可及时联系客服寻求帮助。客服微信号：NOLO-

VR