


NOLO Sonic VR 一体机

用户指南

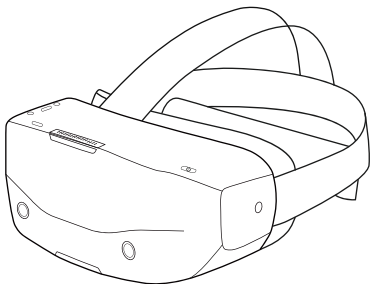


扫码查看电子说明书


目录

包装内容	1
快速引导	3
产品介绍	6
设备护理	15
安全信息	17
有害物质声明	19
售后服务保修卡	20

包装内容

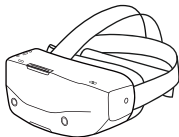

VR一体机

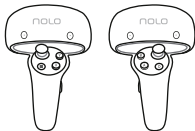

手柄



电源适配器



5号电池



Type-C数据线



手腕带




镜片清洁布

使用前准备

本产品可实现一体机和手柄上、下、左、右、前、后、旋转进行六自由度操控,构成了沉浸式互动世界,为保证畅玩时游戏区域的安全,建议您:


- 1、使用请在安全整洁的室内空间进行(安全区域至少2米x2米),注意周边环境,避免使用有大面积玻璃、镜子类反射物及大单色墙体空间。
- 2、按照系统提示参与新手引导学习。
- 3、按系统要求设定安全区域。

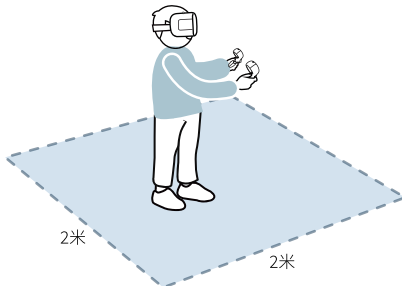


※虚拟安全区域提醒不能完全保证设定好的游戏区域安全,使用过程中请注意周围环境变化和安全情况。

快速引导

1、抽出手柄电池绝缘片。

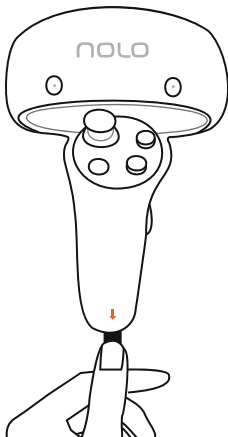


2、长按一体机电源键2s进行开机。

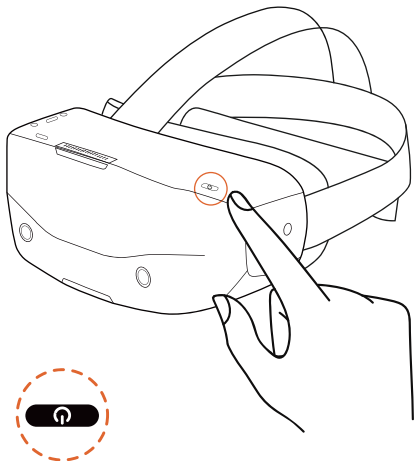

长按2秒


3、佩戴一体机，并调节顶部与两侧绑带的松紧度，直至佩戴舒适且画面清晰。

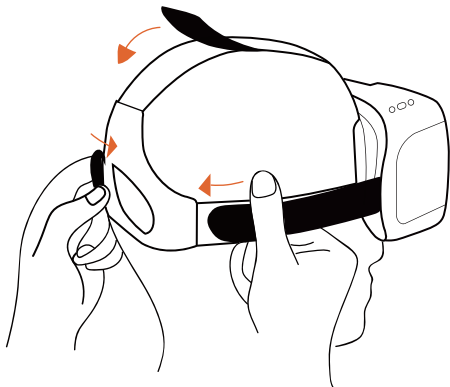


4、拿起手柄，按照系统提示进行操作。

产品介绍

VR一体机

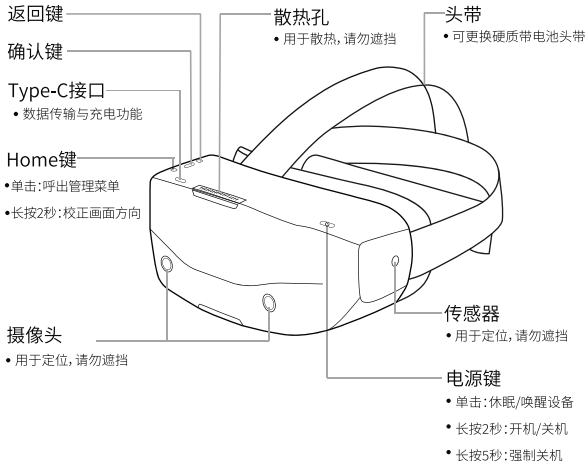

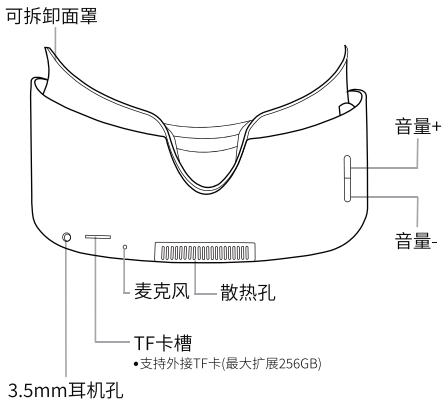

VR一体机状态指示灯

- 蓝灯常亮: 已开机(工作状态)
- 橘灯常亮: 充电中
- 绿灯常亮: 充电完毕, 电量已充满
- 红灯闪烁: 电量低于10%, 请充电
- 指示灯熄灭: 休眠或关机

● 头控模式：

未连接交互手柄的情况下, 可通过转动头部, 控制焦点位置, 点击机身按键实现选择、返回等操作。头控模式下操作界面如下图所示：



※头控模式下, 在点击机身按键时注意避免遮挡摄像头, 以免影响定位。

● 重置视野：

头控模式: 长按Home键2秒校正画面方向。注意操作时请勿遮挡前方摄像头, 以免影响定位效果。

手柄模式:在连接手柄时(手柄绿灯),转动头部调整画面的位置,长按手柄Home键固定视野。

- **休眠/唤醒:**

方式一:佩戴一体机时,系统自动唤醒;摘下一体机一段时间后,系统会自动休眠。

方式二:单击一体机电源键进行休眠或唤醒操作。

息屏时间可在“设置>设备>息屏时间”中设定不同息屏时间。

- **一体机音量调节:**

点击一体机上音量+/音量-按键,可进行音量增加或减少。

- **一体机开机:**

一体机关机状态下长按电源键2s,一体机实现开机。

- **一体机关机/重启:**


方式一:开机状态下,长按电源键2s,在系统界面中选择关机/重启。

方式二:长按电源键5s,一体机强制关机。


- 佩戴眼镜使用


本设备不具有近视调节功能。

支持佩戴镜框宽度小于146mm的大多数标准眼镜使用。

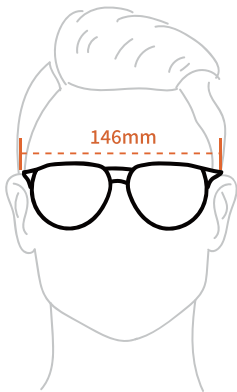

交互手柄

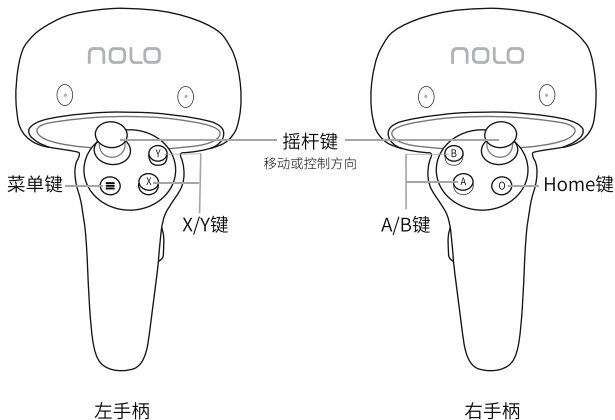

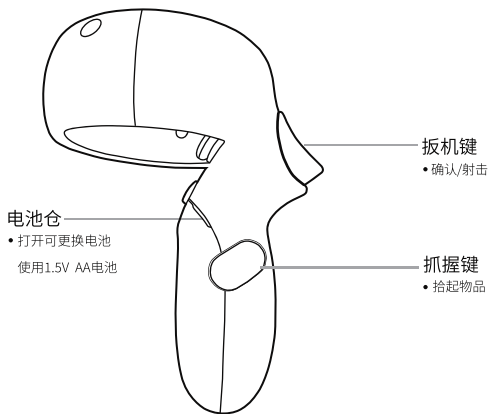

交互手柄状态指示灯

- 绿灯常亮:正常工作
- 红灯闪烁:低电量
- 绿灯闪烁:配对状态
- 蓝灯闪烁:固件升级
- 红绿闪烁:硬件故障
- 红灯常亮:未连接状态

- **移动光标**

手持手柄, 可通过移动手柄/一体机使射线指向需要浏览的内容, 单击手柄扳机键或一体机确认键进行选择。

- **切换主控手柄射线**

显示手柄射线的为主控手柄, 可进行内容的选取, 当界面中出现两个手柄时, 可单击任意一个手柄的扳机键, 切换主控手柄。

- **摇杆**

支持上下左右四个方向进行遥控, 可实现翻页、游戏内人物移动、方向改变等操作; 支持按下点击、触摸识别操作。

- **重新绑定手柄**

在异常情况下如需重新绑定手柄, 可进入“设置>手柄>重新绑定手柄”, 按照一体机内引导进行操作。



！ 注：异常情况如：手柄无法正常连接，游戏内画面流畅，出现手柄卡顿、手柄飘移等严重定位异常时，配对出现异常时。

● 电池更换


当手柄指示灯红灯慢闪时，为低电量，需更换电池，按图示方向打开电池仓，进行电池更换，请使用1.5V AA电池。



VR一体机护理


您可按照下方的提示, 妥善护理您的VR一体机。

1. 远离尖锐物体 (如线缆金属端等, 防止VR一体机镜片被刮伤)。

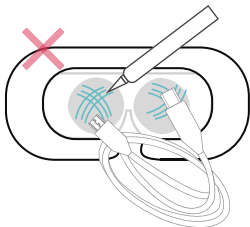

2. 不使用时请妥善存放, 使其镜片远离阳光直射, 否则可能造成显示屏不可逆的损坏。


3. 存放设备时, 建议放在原包装盒或NOLO便携包中, 避免意外摔伤或刮伤。



清洁面罩

使用VR一体机数次后,可能需要清洁面罩。

- 1.使用配件盒中的软布蘸取少量冷水或稀释酒精。
- 2.轻轻擦拭脏污区域。
- 3.放在阴凉区域等待干燥。

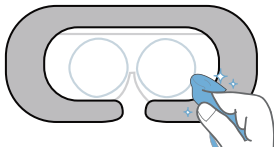


注:1.请勿使用吹风机吹干清洁区域。

2.避免阳光暴晒。

清洁设备镜片

- 1.使用配件盒中的软布擦拭镜片。
- 2.用酒精或镜片清洗剂蘸湿软布。
- 3.以打圈方式从镜片中心向外侧边缘擦拭。

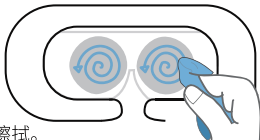

安全信息

在使用和操作设备前，为确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况，请查阅并遵循所有安全信息。

- 1.请确保在安全环境中使用。本产品为您制造了沉浸式的虚拟现实场景，使用时您无法看到四周的情况。请在安全区域范围内移动，并时刻留意您的周围。请勿靠近楼梯、窗户、热源或其他危险区域。
- 2.请您在使用手柄时，确保您的头顶及周边有足够的空间伸展双臂。请牢牢握住手柄，若在使用过程中松开、碰撞他人或物体，可能会对周围的人员、宠物或物体造成伤害或损害。
- 3.请勿自行拆卸、更换、维修设备，否则会失去保修资格。如果您需要维修服务，请与客服联系或到NOLO授权的服务商处进行维修。
- 4.请在0°C~35°C范围内使用本设备，并在温度-20°C~+45°C范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能引起设备故障。
- 5.请勿将设备及电池暴露在高温或发热设备周围，如日照、取暖器、微波炉、烤箱、或热水器等。电池过热可能引起爆炸。

6.当充电完毕或者不充电时，请断开充电器与设备的连接，并从电源插座上拔掉充电器。

7.请按当地规定处理本设备、电池及其他附件，不可将它们作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能导致电池爆炸。

8.使用未经认可或不兼容的电源、充电器或电池，可能引发火灾、爆炸或其他危险。

9.只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型配件，可能违反本设备保修条款及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可配件，请与授权服务中心联系。

10.设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向制造商咨询使用本设备的限制条件。

11.在使用本设备时，请与植入的医疗设备(如起搏器、植入耳蜗等)保持至少15厘米的距离。



仅适用于非热带气候条件下安全使用。

有害物质声明

	有毒有害物质或元素				
	Pb	Cd	Hg	Cr	Br
外壳	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○

本表格依据IEC62321的规定编制。

○ 表示该有毒有害物质在该部件所有材质中的含量均在IEC62321标准规定的限量要求以下。

× 表示该有毒有害物质至少在该部件中的含量超出。

IEC62321标准规定的限量要求。

此标示也表示了该产品及其部件的环境使用期限，当某些零部件有不同的环保使用期限时会另行标示(例如，电池单元模块会有另一个标示贴在其产品上)。此环保使用期限只适用于手册中规定的使用中所规定的条件下工作。



这个文件涉及的是在中华人民共和国境内进口或销售的电子电器产品。

售后政策

由产品售出之日(以实际签收日第二日零时为准)起，我司承诺提供以下三包服务：

7天内(含当天)退货：凡购买本公司NOLO产品在在设备未被激活、无损坏、配件齐全、包装完好不影响二次销售情况下可在7天内无理由退货，退回商品的运费由用户承担。

产品激活：首次在系统内进行注册/登录NOLO账号时，产品将自动完成激活。

不影响二次销售的标准：

- 硬件无损坏/划痕(不包括保护膜)。
- 配件齐全。
- 没有私拆或改装。

在激活后不再支持7天无理由退货。激活前可以使用观影和串流功能。

15天内包换：凡购买本公司NOLO产品，如遇产品出现非人为原因导致的性能故障，可在15天内申请免费换新，申请通过后请将问题产品寄回指定地址，新产品将在收到问题产品后为您寄出；若经检测后，发现产品硬件没

问题，则不予换新。1年内免费保修：凡购买本公司NOLO产品，由于非人为原因导致产品出现的性能故障，可在1年内免费维修，邮寄费用各自承担，若经两次维修后仍不能正常使用，用户可凭保修卡的有效维修记录，联系客服确认是否可以换货，如可换货，将为用户更换同型号同规格的产品。

终身包维护：凡购买本公司NOLO产品，在1年免费保修期过后仍可享受产品终身维护服务，用户仅需承担快递费用和维修费用。

在三包有效期内，用户必须出具相关购买凭证和包装侧面条形码才能享受包换和保修的权利；若用户无法出具相关购买凭证和包装侧面条形码，则依照发货日期后的第7日为保修期的起始日期计算保修。保修服务仅适用于正常使用的情况，一切人为损坏及以下条款均不在免费保修范围内。但
我司可提供维修服务，并收取适当费用。

非保修范围:

- 不正确或不正常的操作使用所造成的产品故障或损坏。
- 使用非原装或授权的三方配件未依说明书使用、维护、保养，因运输及其它意外而造成的产品损坏。
- 用户自行拆机，或由非官方授权人员维修和改装。
- 由于使用者或第三者的疏忽、过失、滥用、误用或灾祸等原因造成产品损坏的，如摔坏、外表刮痕、划伤、进水、输入不当电压、机械破坏、高温、产品烧毁或与不适当的设备、装置、软件、服务或其他未授权第三方物件一起使用等。
- 用户发回返修途中由于运输、装卸等造成的损坏(若是我司寄回途中导致的损坏，则由我司负责)。
- 产品因不可抗拒的自然因素造成的损坏，如地震、火灾、雷击等。
- 非NOLO官方生产的假冒伪劣品。
- 使用本产品时，由于违反当地法律导致产品出现故障。
- 进行沟通和查找原因时，故意隐瞒事实真相。
- 无法提供相关购买凭证或包装侧面条形码被涂改、撕毁或遗失。
- 超过三包有效期。

其他第三方配件及赠品均不包括在保养服务内。

补充条例:

- 单独购买的配件根据相应配件质保政策享受质保服务。
 - 定制类产品根据国家相关法律规定，不支持7天无理由退换货。
- ★以上售后维修保修政策，本公司在法律允许的范围内保留最终解释权。
若有变更，以本公司新制定的有关规定或国家更新的相关法律法规为准。



微信扫一扫关注公众号

点击菜单栏“联系客服”获取一对一专属服务

NOLO官方社区：<http://bbs.nolovr.com>

更多视频资源、玩机技巧不定期更新，让VR体验大不同。

售后服务电话：400-668-6017

服务时间：周一至周五10:00 - 20:00

nOLO